

LJI MOLE DRIVE
E210

MINI 身材 PRO 性能

鼯鼠控E210安装说明

执行标准: QC/T 792 V1.1

鼯鼠控 E210 安装说明

安装方法通用，以下以机械师系列为例

除配件外需要用到工具：

10mm 外六角套筒或扳手、十字螺丝刀

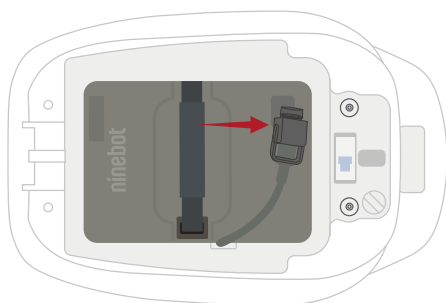


图1

车辆关机，拔掉电池插头，将电池取出；
开机，进行整车放电；

仪表灭掉，等待一分钟后，再次开机，
拧油门把车辆没反应，放电完成。

注意：车辆必须拔掉电池并开机放电，否则
拆装控制器时车辆余电容易导致短路打火。

用 10mm 的外六角套筒拆掉固定
座桶的 4 颗外六角螺栓，拔掉坐
垫感应线，将座桶取出。

注意：取走座桶前一
定要**先拔掉坐垫感应
线**，不要拆除螺栓后直
接取走座桶。

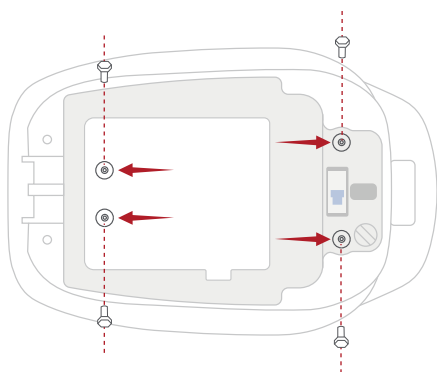
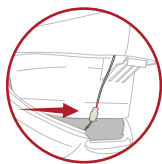


图2

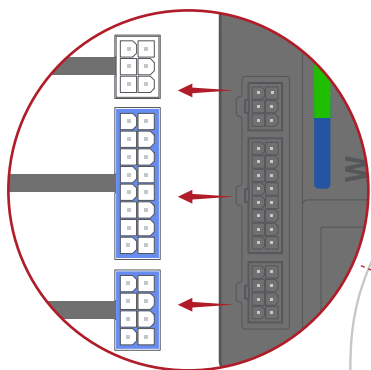


图3


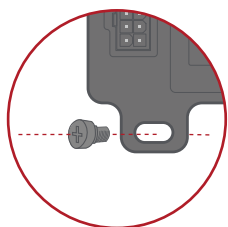


图4

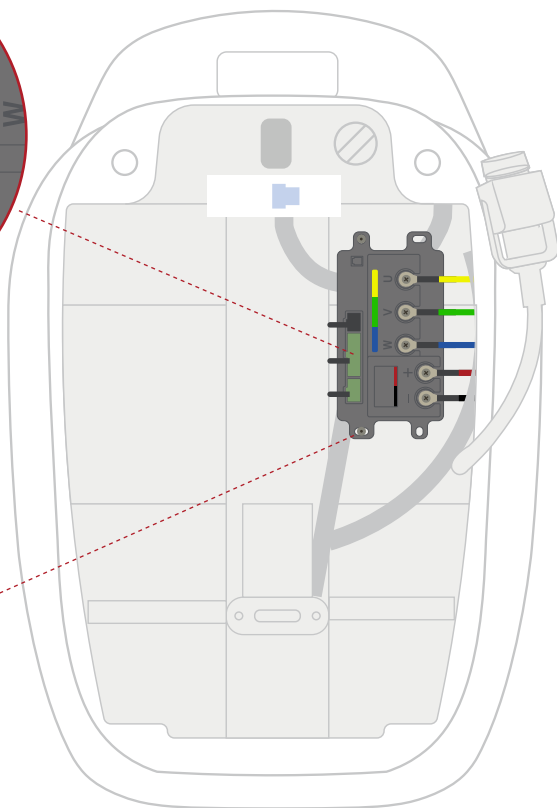

分别将原车控制器上的 6pin, 16pin 及 8pin 插头拔出(图 3); 用十字螺丝刀拆掉固定控制器的上下 2 颗 M5 螺丝(图 4)。

注意: 螺丝较小, 一定要保存好, 后面安装鼯鼠控 E210 会用到。

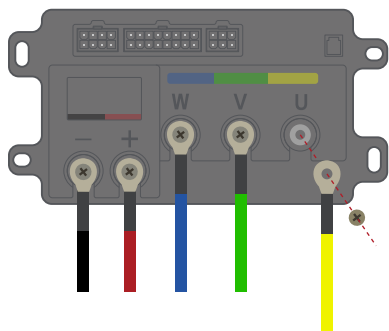


图5

用十字螺丝刀拆掉控制器上的正(红)负(黑)极和UVW三根相线, 将原控取出。

从包装盒内取出 E210 并将控制器上的 5 个橙色胶塞取下。

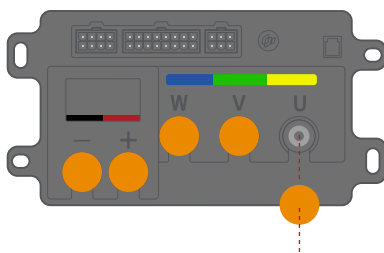


图6


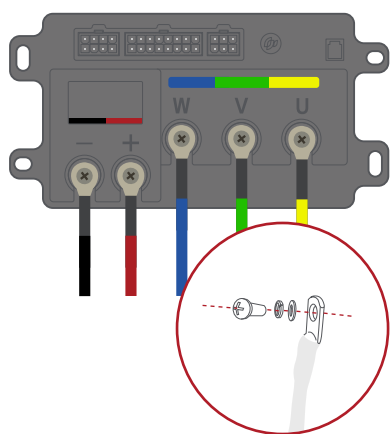


图7

U(黄), V(绿), W(蓝), 正(红), 负(黑); 将控制器上的相线按照图 7 一一对应好, 并用十字螺丝刀将螺丝拧紧, 注意不要接错。

注意:

- a. 接线端子的凸起面一定要向上, 否则可能会导致接触不良烧掉控制器;
- b. 接线柱螺丝推荐用十字螺丝刀拧, 外六角扳手可能会把螺丝拧断;
- c. 控制器接线端子槽口直径为 14.5mm, 开口处尺寸 8mm, 建议使用 OT10-5 接线端口;

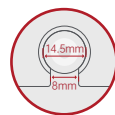

接线完成后, 插上 6pin, 16pin 及 8pin 插头将控制器放好, 并将固定控制器的上下 2 颗 M5 螺丝拧紧, 将控制器进行固定并盖好橙色胶塞。

d. 6pin, 8pin 及 16pin 端子的两边卡扣一定要卡紧, 注意安装方向, 禁止改动端子内线序, 否则会导致控制器损坏。

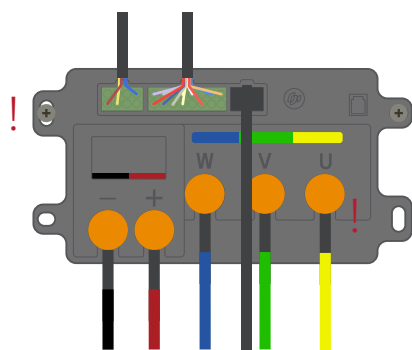
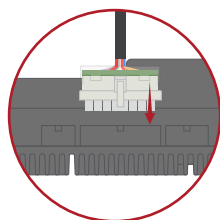


图8

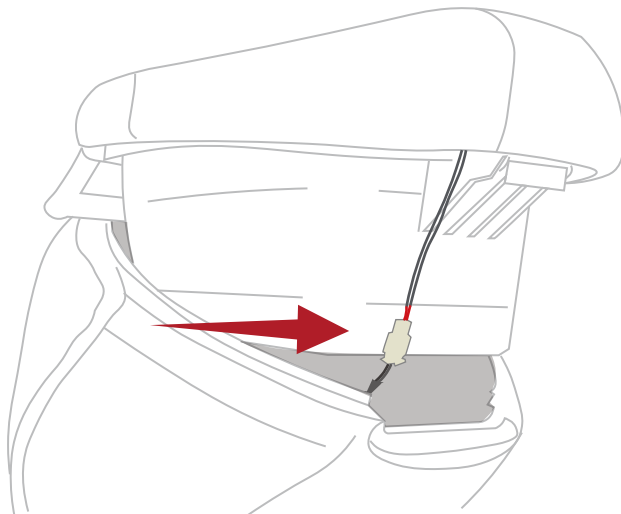


图9

插上坐垫感应线，装回座桶，插上电池，开机；**固件升级**后方可正常使用。
固件升级后，若报 14/54 故障，需要**标定转把**。

(温馨提示：建议第一次装车鼯鼠控和长时间使用油门转把的用户，都要进行一次转把标定)

转把标定流程：

方法一：打开九号出行 APP，找到设备设置中的【转把标定】按照提示完成校把。

方法二：在九号出行 APP 打开蓝牙接近解锁功能下，将转把拧到底的同时按住绿色电门键不放，听见四连音后松开绿色电门按键和转把直到听见第二次四连音后完成校把。

方法三：支起中撑，关机状态下，油门把拧到底同时按住绿色电门键不放；开机(钥匙 / 蓝牙 / 遥控 / 长按电门)，保持油门到底，按住绿色电门键；直到听见电机发出抬升音调，转把松开，听见电机发出降低音调，校准完成。



创新科技成就美好生活